


POŁĄCZENIE POŁĄCI ZE ŚCIANĄ

Układ jednowarstwowy na istniejącym pokryciu dachowym bez termoizolacji

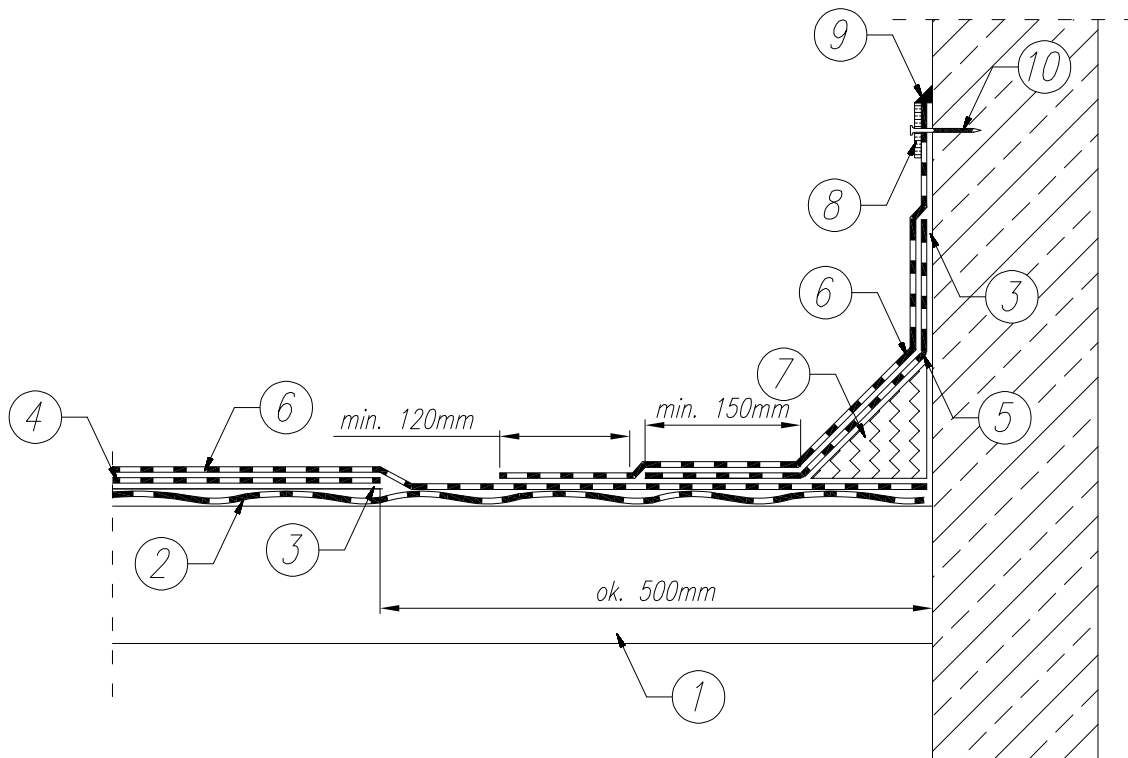

1. Istniejąca konstrukcja dachu
2. Stare, istniejące pokrycia papowe
3. Warstwa gruntująca – np. IZOBIT SUPER GRUNT, lub inny środek do gruntowania
4. Papa wentylacyjna IZOBIT PP 50/700 luźno układana na podłożu
5. Pasek ochronny z papy podkładowej termozgrzewalnej
6. Papa wierzchniego krycia – np. IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS (produkt o wysokich parametrach technicznych z 25 letnią gwarancją) *
7. Klin styropianowy laminowany 100x100 mm
8. Listwa dociskowa mocowana mechanicznie
9. Uszczelniacz dekarSKI
10. Łącznik mechaniczny

* alternatywnie produkt z oferty Izobud przeznaczony do wykonywania pokryć jednowarstwowych

(w celu dobrania odpowiednich produktów niezbędny kontakt z Doradcą Technicznym firmy Izobud)